



# CMDf2-8ADK

-50 ~ 600 K 分度热电偶

Modbus RTU RS-485

## 使用手册

Ver 4.1



四川德阳市泰山南路二段 226 号 201 室

Email:webmaster@jtplc.com

注：使用手册修改恕不另行通知

敬请关注 <http://www.jtplc.com>

软件板本的升级信息

捷通科技有限公司



主要用途

用于 PLC、DCS、PCS、计算机等控制、数据采集系统的热电偶温度采集扩展。

主要特点

Modbus RTU RS - 485 通讯方式，支持多种组态软件；

8 通道 12 Bit K 分度热电偶输入；

具有断线报警方式设置和数码/温度数据（按温度值 × 10 输出）选择；

600 ~ 115.2Kbps 可选，接收、发送指示状态；

模拟量输入与通讯回路隔离，可循环显示 8 个输入通道的温度值；

DC 9 ~ 30V 宽范围电源输入、防雷击和电源反接保护。


主要参数（表 1）

工作电压	DC 9 ~ 30V 宽范围电源输入、防雷击和电源反接保护
功率消耗	最大 1200mW
通讯接口	标准两线 RS - 485（最多为 32 个模块）
通讯速率	600 ~ 115200 bps 可选
通讯格式	7 ~ 8 位数据位、奇、偶、无校验、1 位停止位可选
传送距离	<1200M（19200bps）
输入接口	8 通道、K 分度热电偶输入
模拟量分辨率	12 Bit
输入隔离	电源与通讯回路隔离电压 1000V
适用范围	所有带自由通讯口 PLC、PC
刷新速度	单个模块 600 ~ 2000ms 可设
外形尺寸	宽 45 × 高 110 × 长 160mm
重量	不含包装约 0.32Kg
安装方式	标准 U 型导轨安装
工作温度	- 10 ~ +55 ；
工作湿度	< 65%（不结露）；

使用方法

请求读数据通讯协议：

为获取模拟量数据，必须向 CMD2F2-8ADK 发出读数据命令，见图 1 所示：



(图 1)




- a. 模块地址：CMD2F2-8ADK 温度采集模块所在 RS - 485 网络中的地址，我们可以理解为从站地址，例如 01H 表示该从站地址是 01 号；
- b. 功能：Modbus 命令码，例如 03H 表示读保持寄存器内容的命令。
- c. 输入寄存器地址：CMD2F2-8ADK 的 8 个输入通道被依次定义为 40001 ~ 40008，因此该输入寄存器地址表示 8 个输入通道所占地址，范围为 0000H ~ 0007H，超过范围无效！
- d. 输入寄存器数量：8 个通道数量可用范围为 1 ~ 8，但必须与输入寄存器地址配合使用；
- e. CRC 校验：即将 a ~ d 所表达的十六进制数按 CRC 方式进行循环冗余码计算出的校验值。

获取 CMD2F2-8ADK 8 个温度采集模块数据的通讯协议：

向 CMD2F2-8ADK 发出读数据命令后，就可从 CMD2F2-8ADK 获取 8 个温度数据组，具体解释如下：

- a. 模块地址：为读取对应 CMD2F2-8ADK 的返回地址；
- b. 功能：为读取对应 CMD2F2-8ADK 的返回的命令码；
- c. 字节数：为读取对应 CMD2F2-8ADK 的返回的字节数，每 2 个字节代表 1 个输入通道；
- d ~ k 40001 ~ 40008：分别表示 1 通道 ~ 8 通道的数据；
- l. CRC 校验码：将 a ~ k 所表达的十六进制数按 CRC 方式进行循环冗余码计算出的校验值。

获取的数据组通讯协议如图 2 所示：

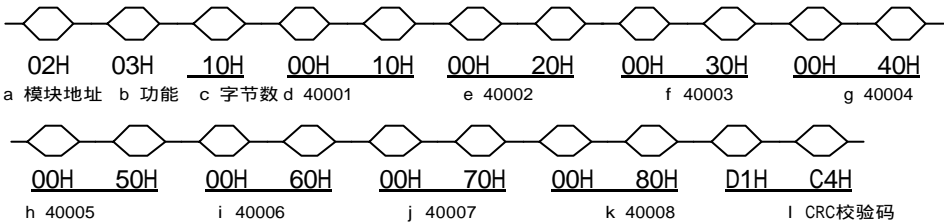


(图 2)

参数设置

本模块参数设置方式有两种，手动键盘设置方式和软件参数组态方式。

- 1. 手动键盘设置方式，通过模块显示窗口的按键进行手动设置，见图 3 所示：

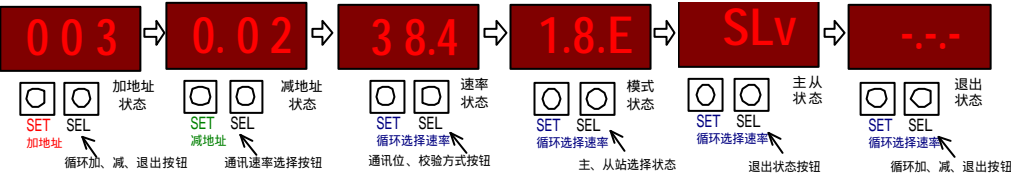

(图 3)

同时按住 SET、SEL 按钮后 5 秒，显示屏显示---后松开按钮则进入地址设置状态：

模块地址：

0 ~ 64 可选择。按 SEL 按钮选则加地址还是减地址。在百位上显示小数点表示减地址状态下按 SET 将从当前地址减 1。在百位上没有小数点表示加地址状态下按 SET 将从当前地址加 1。

通讯速率状态：

按 SET 循环选择速率：600 ~ 11520bps。

通讯格式状态：

按 SET 循环选择，共 3 种格式，所有格式下的通讯控制协议为 Modbus RTU、带 CRC 检验：

1 位起始位、8 位数据位、1 位停止位，无校验，显示格式为：1.8.n

1 位起始位、8 位数据位、1 位停止位，偶校验，显示格式为：1.8.E

1 位起始位、8 位数据位、1 位停止位，奇校验，显示格式为：1.8.O

主、从站选择状态：

按 SET 可循环选择 SLv（从站方式）nSt（主站方式）。

## 2. 软件设置方式：


使用 Jtconfig 组态软件，可修改模块的通讯参数。出厂设置为：

模块地址：01H、通讯速率：38400bps、通讯格式：1 位起始位、8 位数据位、偶校验、1 位停止位、通讯控制协议：Modbus RTU。

也可以使用 JTconfig 参数组态软件重新设置。


如果将模块设置在主站方式下，模块会主动周期发送数据，这时使用组态软件可能无法正常读些参数，可进入参数设置状态下修改为从站模式。

结构框图及输入通道、连接示意图：

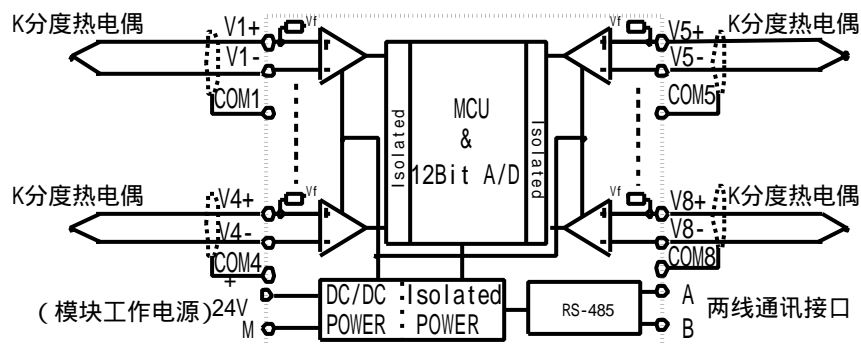


(图 3)


A - 03

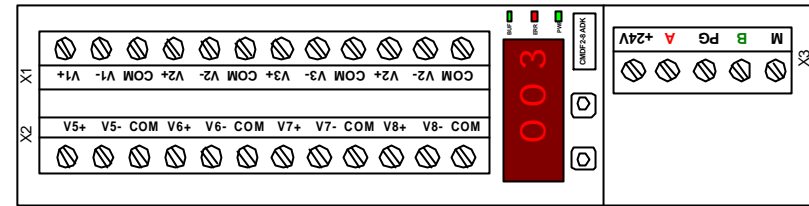

(图 5) CMDF2-8ADK 端子示意图



(图 6) CMDF2-8ADK 扩展用 RJ45 接口示意图

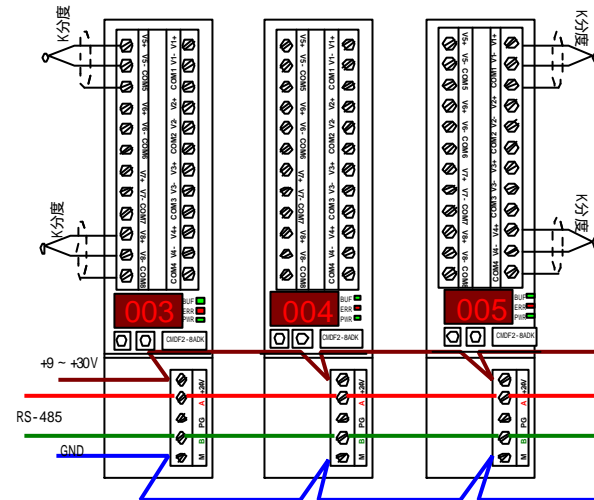


(图 7) CMDF2-8ADK 接线参考示意图

如果模块为 RS-485 网络终端，请将该模块的参数窗口拨码开关 9、10 位置 ON 状态以接入终端电阻，防止杂波干扰。

A - 04

输入与数码值关系 (见图 8 所示):

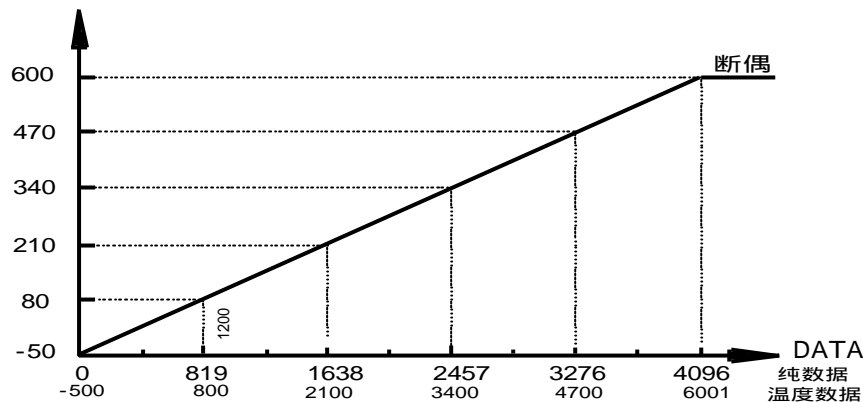

注: 温度数据为实际温度值  $\times 10$  !

(图 8)

## 调试说明:

CMDF2 - 8ADK 可采集 -50 ~ 600 或 -50 ~ 1200 范围热电偶温度信号, 由于传感器的离散性, 在使用前进行校准和调试将有助于您更了解该模块的工作特点。

### 1. 连接工作电源:

本模块工作电源为 DC9 ~ 30V, 单个模块在 DC24V 电源电流需求大约 60mA, 为了让模块能稳定工作, 适当留有一定电源余量是必须的。

DC24V 电源可以是 PLC 本机自带的传感器用电源 (必须确保 PLC 工作的必须电源容量) 也可以是自配的其他直流电源, 如用开关稳压电源必须保证电源品质, 如选择纹波小、电磁辐射少的优质工业用稳压电源。

电源连接后, 如果模块未连接到正在工作的 RS - 485 网络上, 则 BUF 绿色指示灯/红色 ACK 灯灭, PWR 绿色电源指示灯亮, 否则需要检测电源、连接端子或者通讯连接线路了!

### 2. 连接 RS 485 通讯网络:

断开模块工作电源, 连接该模块的 A、B 端子到 RS - 485 网络, 一般 RS - 485 网络按 A 线为 +、B 线为 - 连接, 如果系统工作不正常, 可能线路连接定义方式不同, 你可以尝试更换通讯连接端子上的线缆。

如果你单独进行调试, 则需要配置一个 RS 232/RS 485 转换器, 目的是配合组态软件、监控软件或者是 JTconfig 参数组态软件以通过计算机的串口读写模块参数、数据。

### 3. 连接热电偶到模块端子:

注意: 必须正确连接铂热电阻的 3 个端子到对应的 V1+/V1-/COM 端, 一般传感器红线应连接到 COM 端, 参见图 7 接入传感器线路。请尽量使用屏蔽导线连接铂热电阻到模块端子。

### 4. 使用 Jtconfig 组态软件调试:

为进行系统调试, 必须先使用 JTconfig 参数组态软件设置并测试好模块所有参数;

运行 JTconfig 软件并进入 “CMDF2 - 8ADK 热电阻模块参数配置界面”:

#### 计算机端参数设置:

? 选择 RS - 232 转 485 通讯模块, 并插入计算机 COM1 或 COM2;

? 在软件主界面左侧列项中选择: 热电偶输入模块/8 通道热电偶输入模块 /Modbus:CMDF2-8ADK, 或者在工具栏中选择: JT 模块/CMD 系列;

? 根据模块原配置的通讯参数, 进行“通讯参数选择”、“通讯口”选择, 然后按 “打开” 按钮, 通讯参数自动确认并打开端口, 组态软件右下方显示通讯状态动态条和正在工作的通讯参数。如需关闭端口则再次按下“关闭”按钮即可;

#### 模块内部参数设置:

? 通讯参数设置区域:

#### a. 模块通讯参数:

计算机与模块通讯速率应一致! 一般表示为模块已读入的数据。

**注意:** 人为选择通讯速率而不对模块进行“写参数”操作将不会改变任何模块的工作速率, 同时如果没有进行“存配置”操作也不会记录已修改的模块的配置文件;

#### b. 模块通讯格式:

也是表示为模块内部读入已设定的通讯位数和校验方式。数字表示通讯位数, 字母表示奇偶校验方式: n 表示不校验、e 表示偶校验、o 表示奇校验。**注意:** 读参数操作必须要保证通讯位数为 **8 位数据位**, 校验方式可以是 e、o、n!

#### d. 模块地址:

这是本模块所在 RS-485 网络中唯一的地址号, 范围为 1 ~ 31 共计 31 块模块, 绝对不允许在同网络中有重覆地址出现。

**注意:** 人为选择地址而不对模块进行“写参数”操作将不会改变任何模块的地址!

? 通讯协议控制区域:

a. 模块通讯控制方式: 模块通讯控制方式固定为 Modbus RTU 协议;

b. 模块通讯校验方式: 对接收的一组数据进行 CRC 运算, 以提高可靠性;

? 平均值处理区:

本模块支持对输入通道进行 0~3 次平均处理,其中 0 表示不进行平均值处理,1 表示采集 2 次数据后进行加权平均处理,以此类推。

?工作方式区:

本类模块支持同模块的主、从站模式选择!

?调试模式区:

参数设定:用于进行模块内部参数的读、写操作,必须保证通讯位数是 8 位数据位;

在线采集:用于单次读取模块所采集的模拟量数据;

循环采集:用于自动采集模拟量数据,无需人工干预;

?通道设置区:

本模块配置通道 0~7 通道共 8 个通道,且所在通道可以进行零偏、幅值调整,保证有效范围的分辨率均为 12Bit,所采集数据也在每通道的当前值框内按十进制方式显示!另外,输出数据可设置为数据输出(0~4095)和温度输出(实际温度值 $\times 10$ )及断线报警输出方式。

**操作方式:**

?按“读配置”按钮,按计算机的文件数据修改界面参数;

?按“存配置”按钮,将界面上所读的参数(或者人工修改的参数)保存到计算机的文件中;

?按“读 AD”按钮,将读取模块输入的模拟量数据,本操作必须保证在“在线采集”模式下;

?按“读参数”按钮,等待正确读入参数后再修改参数,本操作必须保证在“参数设定”模式下;

?按“写参数”按钮,确认模块参数后按“写参数”按钮,模块 BUF 绿色指示灯/红色 ACK 指示灯将同时闪灭三次,本操作必须保证在“参数设定”模式下;

?按“JT 模块”按钮,将切换 DDM 模块和 CMD 模块;

?搜索功能。

CMD 系列模块支持模块网络搜索功能,即启动搜索功能后,本软件自动搜索符合计算机通讯口通讯参数下的所有模块,并在扫描界面中显示不同模块的地址号,停止搜索后,点击对应的模块,其地址将对应改变,这时可进行读参数和测试!

5. 传感器校准:

一般出厂时已经按标准分度号的 $\pm 5\%$ 配置好了补偿值并随模块提供一张出厂参数配置光盘文件,如果输入值与数码值相差较大,可在“参数设置”方式下重新设置补偿值。

首先连接模块,并从该模块读取模块原始配置参数,这些参数是出厂配置好的,如果不慎误写模块参数,可从出厂所提供的光盘中读入组态软件中并重新写入该模块中!注意模块底部有模块出厂统一编号,在光盘中可找到对应编号的文件,后缀为\*.hex;

按图 7 方式尝试改变热电偶的温度,再读取数据。按图 8 所示的输入值与数码值的关系,看看

A - 07

对应数据是否正确,如果你有标准毫伏信号发生器,也可按 39 微伏/度检查。

热电偶断偶报警:模块默认值为断偶发生数据输出偏向最大值 4096 或者 6001,你也可重新设置断偶发生数据输出偏向最小值-500 并由此判断是否报警;

采集数据输出形式:默认为 0~4095 数码值,也可设置直接输出-500~6000 温度数据;

如果你认为不满意,可适当修改参数,如果补偿数据损坏可按第 1 步恢复。

6. 其他软件调试;

使用其他组态软件,例如:组态王、Citect 等专业软件监视所采集的数据;

创建新的调试工程和连接设备:可选择莫迪康 PLQ 即 CMD F2 - 8ADK 模块相当于一个莫迪康 PLC 从设备,此时需要将模块设置为格式 4);

设置模块地址和变量标签:设置变量标签为 D0~D7 共 8 个,对应 V1~V8 输入通道。

也可同时挂接多个 CMD F2 - 8ADK 模块,并分别组态参数;


创建新画面和连接变量标签;

编译并运行测试工程,就可连续采集并显示相应 CMD F2 - 8ADK 模块的模拟量数据;

该方式适合工程投运前的局部调试或者同时对多个模块进行调试。如果需要修改工作参数,则必须使用 JTconfig 参数组态软件设置,但不需要设置的模块最好脱离该 RS - 485 网络,否则可能会修改所有连接该网络模块内的参数;

7. PLC 调试:

使用 CMD F2 - 8ADK 与 PLC 构成系统时,往往需要使用 PLC 进行调试:连接 CMD F2 - 8ADK 模块和 PLC 的 RS - 485 通讯端,如果你有 CMDC1F、CMDC1S、CMDC10 扫描模块,则可将 CMD F2 - 8ADK 分别连接至三菱 PLC、西门子 S7-200 或欧姆龙 PLC 中充当 I/O 设备;

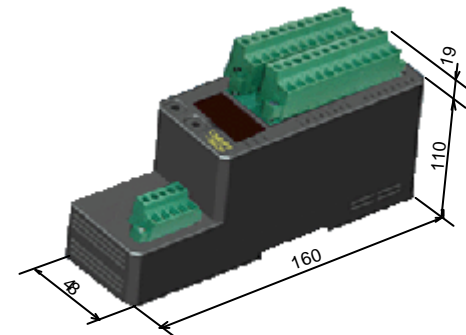


尺寸示意图

A - 08




## 附页：模块现场可调参数设置说明：


1. 按住“SET”和“SEL”保持5秒以上后同时松开“SET”和“SEL”两键，即进入模块地址设置状态，屏幕显示模块工作站地址（如附图1中的1图），按SET按钮模块地址加数。按SEL进入减地址状态（如附图1的2图），按SET按钮模块地址减数。再按SEL进入速率设置状态（附图1的3图），此时按SET按钮循环选择通讯速率，按SEL进入通讯格式设置状态（附图1的4图），按SET按钮循环选择通讯位数、校验方式，按SEL进入工作方式状态（附图1的5图），此时按SET按钮循环主站、从站方式，再按SEL进入模块退出设置状态，此时按SET并将设置的地址存储于模块的EEROM中，同时模块进行上电自检状态：F2.....8AH.....版本号.....站地址。

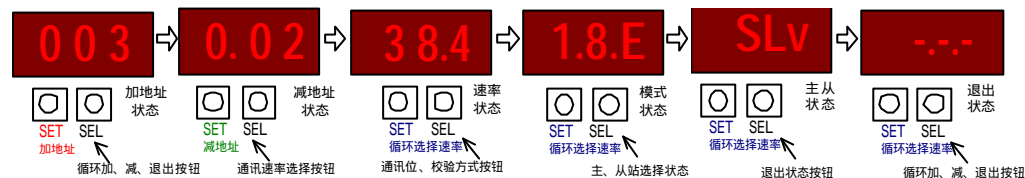


(附图1)

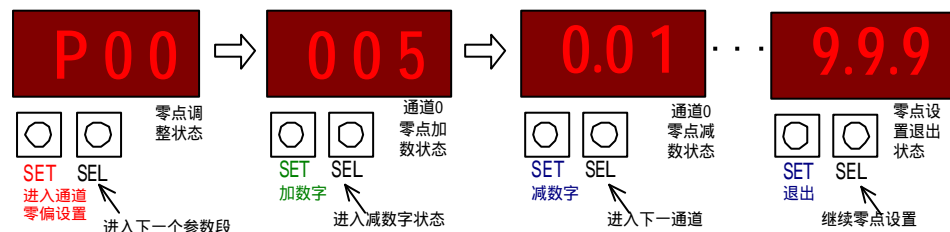


(附图2)

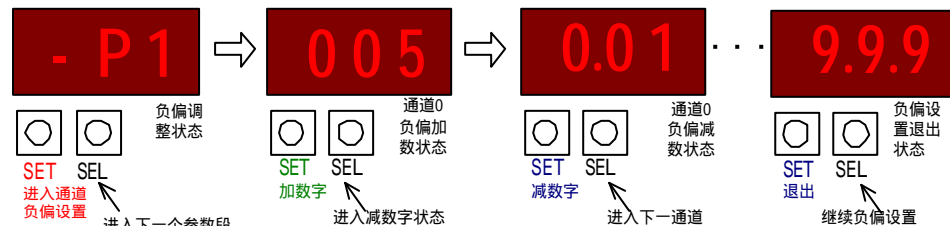

(附图3)

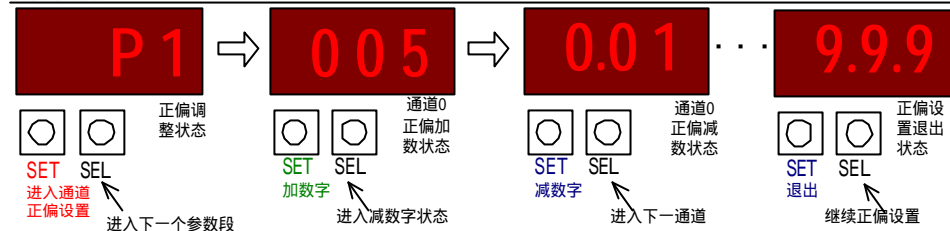

(附图4)

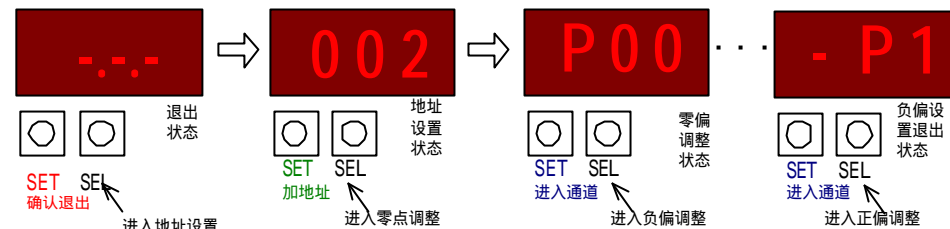

(附图5)


注：除模块地址外，所有现场调整参数均可实时被修改，即修改各通道零偏、正偏、负偏后其所采集的模拟量数据即被修改并传输到主站内。

## 附2：模块现场显示设置说明：

本模块通电后，模块的显示屏将一直显示本模块的站地址；

如果持续显示本模块的站地址一分钟后将自动熄灭显示；

除参数设置状态外，任何时间按动“SET”后将显示模块站地址，按“SEL”将进入循环显示温度状态（DSP指示下）。

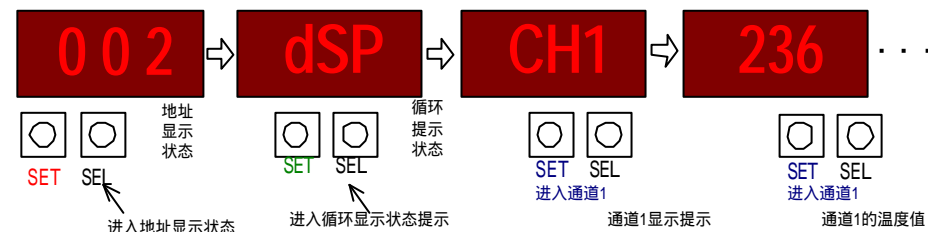

(附图6)

如果设置为数码输出值，显示为输出数码值/10。